



Новый продукт от завода «Полигаль Восток»



КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ сборный с поликарбонатом



от снега


от града

от дождя



КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ с СОТОВЫМ поликарбонатом

- Сборно-разборная металлоконструкция из универсальных элементов
- Каркас (рама + кронштейны): стальная профильная труба с полимерным антикоррозионным покрытием
- Сотовый поликарбонат Полигаль СТАНДАРТ ГОСТ

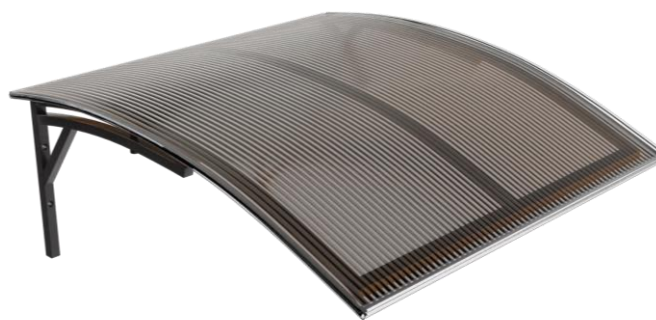

Два цвета на выбор:



прозрачный



бронзовый

Основные технические характеристики каркаса:
рама + кронштейны

Габариты	Размер
Длина	744 мм
Ширина	990 мм
Высота	336 мм



Основные технические характеристики покрытия:
Сотовый поликарбонат толщиной 4 мм

Габариты	Размер
Длина	800 мм
Ширина	1050 мм



КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ с МОНОЛИТНЫМ поликарбонатом

- Сборно-разборная металлоконструкция из универсальных элементов
- Каркас (рама + кронштейны): стальная профильная труба с полимерным антикоррозионным покрытием
- Монолитный поликарбонат Киви

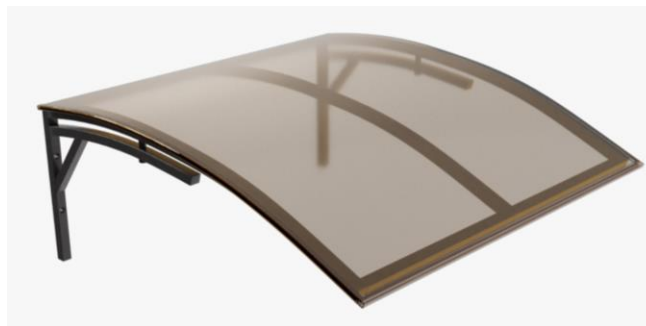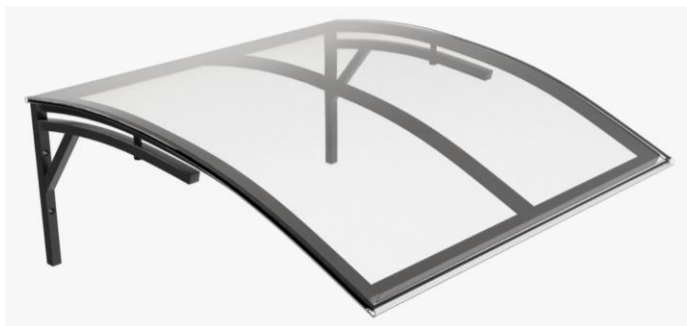

Основные технические характеристики каркаса:
рама + кронштейны

Габариты	Размер
Длина	744 мм
Ширина	990 мм
Высота	336 мм

Два цвета на выбор:



прозрачный



бронзовый

Основные технические характеристики покрытия:
Монолитный поликарбонат толщиной 3 мм

Габариты	Размер
Длина	800 мм
Ширина	1025 мм



КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ

Удобная упаковка





КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ



Удобная упаковка





КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ с СОТОВЫМ поликарбонатом



Комплектация:

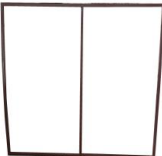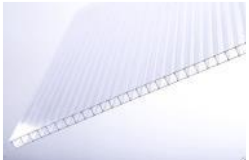Кронштейн		2 шт.	Саморез 4,8 x 19 мм		13 шт.
Рамка для крепления поликарбоната		1 шт.	Шайба кровельная 4.8x14 мм		13 шт.
Поликарбонат Сотовый (прозрачный/бронзовый)		1 лист	Дюбель пластиковый 12 x 70 мм		7 шт.
Шайба диаметром 8 мм (приварена к конструкции)		3 шт.	Винт 8 x 70 мм		7 шт.
Гайка М8 (приварена к конструкции)		4 шт.	Заглушки пластиковые 15 x 15 мм		6 шт.
Болт М8 x 25 мм		4 шт.	Профиль торцевой для поликарбоната длиной 789 мм		2 шт.
			Профиль торцевой для поликарбоната длиной 1050 мм		1 шт.



КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ с МОНОЛИТНЫМ поликарбонатом


Комплектация:

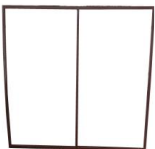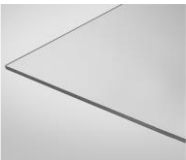Кронштейн		2 шт.	Болт М8 х 25 мм		4 шт.
Рамка для крепления поликарбоната		1 шт.	Саморез 4,8 х 19 мм		13 шт
Поликарбонат монолитный		1 лист	Шайба кровельная 4.8х14 мм		13 шт.
Шайба диаметром 8 мм (приварена к конструкции)		3 шт.	Дюбель пластиковый 12 х 70 мм		7 шт.
Гайка М8 (приварена к конструкции)		4 шт.	Винт 8 х 70 мм		7 шт.
			Заглушки пластиковые 15 х 15 мм		6 шт.



КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ

Простая инструкция и интуитивная сборка своими руками!

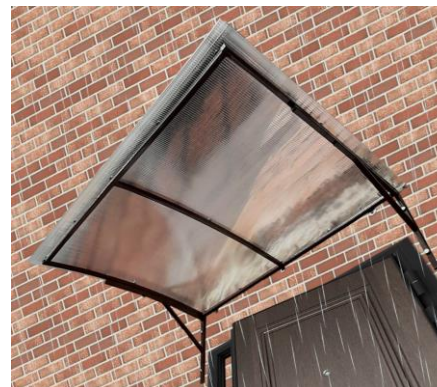

Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки просим Вас ознакомиться с данной инструкцией. Мы рекомендуем в процессе крепления поликарбоната к раме не применять шуруповерт, а использовать только ручной инструмент. Это увеличит время сборки козырька всего на несколько минут, но позволит сохранить долговечность и эстетику готового изделия.

Порядок сборки:

1. Возьмите пластиковые заглушки из комплекта поставки и установите их в отверстия рамы. Рис. 1.
2. Установите пластиковые заглушки в кронштейны крепления (по 2 штуки в каждый кронштейн). Рис. 2.
3. Положите раму для крепления поликарбоната на гладкую и ровную поверхность.
4. Снимите с поликарбоната нижнюю (без надписей) пленку.
5. Положите лист поликарбоната на раму таким образом, чтобы отверстия в поликарбонате совпали с отверстиями в самой раме. Убедитесь, что лист лежит на раме цветной пленкой вверх!
6. Закрепите поликарбонат по углам, используя только ручной инструмент!
7. Подобным же образом закрепите все оставшиеся саморезы.
8. Порядок монтажа торцевых поликарбонатных профилей:
а) аккуратно отогните по всему периметру козырька верхнюю защитную пленку
б) определите верную и нижнюю стороны торцевого профиля. Рис. 3.

а) приложите длинный профиль к торцевой стороне козырька. Рис. 4 «а»
г) монтаж профиля осуществите согласно рис. 4 «б»
в) приложите длинный профиль к торцевой стороне козырька. Рис. 4 «а»
д) таким же образом смонтируйте 2 коротких профиля. Рис. 4в.
е) Возьмите один кронштейн и закрепите его с помощью болтов к раме. В данном случае рекомендуется затянуть болты посылочные. Рис. 5.- 10. Повторите ту же операцию со вторым кронштейном.
- 11. Приложите козырек к стене и, отметьте на ней места крепления конструкции любым удобным способом (при выполнении данной операции рекомендуется воспользоваться уровнем).

В результате:
-3 отверстия будут располагаться горизонтально (приваренные к раме 3 круглые шайбы). Рис. 6.
-4 отверстия (по 2 в каждом кронштейне) будут располагаться вертикально. Рис. 6.- 12. Используя перфоратор, просверлите 7 отверстий и закрепите в них дюбеля из комплекта поставки.
- 13. Снимите с поликарбоната верхнюю защитную пленку.
- 14. С помощью винтов 8x70 закрепите козырек к стене. В данном случае также рекомендуется затянуть болты посылочные.

Изделие готово к использованию!



КОЗЫРЕК ПРАКТИЧНЫЙ

Готов к использованию!



Следуйте за нами:



<https://t.me/polyagalvostok>



<https://vk.com/polyagalvostok>



<https://ok.ru/polyagalvostok.ok>